

MACHINE AXIALE UNE MAIN

Mode d'emploi :

- **Mettre la machine au poste d'utilisation et ajuster sa stabilité à l'aide des vis 2**
- **Mettre le contre poids dans le prolongement de la barre support racle 10 et le fixer à l'aide de la vis**
- **Ecarter les barres (6) du cadre intermédiaire à la longueur du cadre de sérigraphie posé sur la table d'impression**
- **Positionner les mâchoires de fixation du cadre de sérigraphie à cheval sur celui-ci et sur les barres du cadre intermédiaire et les serrer**
- **Raccorder l'alimentation de la turbine d'aspiration sur du 220 V monophasé**
- **Le déclenchement de la pompe se commande par le bouton 3**
- **Fixer la racle 10 sur sa mâchoire 9**
- **Le repérage du cadre par rapport au support à imprimer s'effectue par les 3 vis 17**
- **Le réglage du hors contact est réalisé par une action sur les vis avant 7 et les vis arrière 11**
- **Pour obtenir le meilleur repérage possible, il est préférable d'imprimer de gauche à droite.**

ATTENTION !

La surface du plateau d'impression est sensible au choc et doit être protégée lorsque la machine n'est pas utilisée.

MACHINE AXIALE AVEC RACLAGÉ UNE MAIN

Encombrement :	1300 x 1100 x 1100 mm
Poids :	80 kg
Impression maxi :	500 x 700
Dimension table d'impression :	900 x 1000
Format cadre maxi :	860 x 920 mm
Epaisseur maxi support :	80 mm


Raccordement électrique turbine d'aspiration : 230 volts – moteur 180 W – 0,4 ar

- 1. Bâti machine**
- 2. Mise à niveau bâti**
- 3. Commande turbine**
- 4. Repérage conique avant**
- 5. Plateau d'impression en dural**
- 6. Cadre intermédiaire pour fixation cadre d'impression**
- 7. Hors contact avant**
- 8. Bras support racle**
- 9. Fixation racle**
- 10. Racle**
- 11. Réglage hauteur arrière**
- 12. Contre-poids raclage**
- 13. Vérin à gaz ouverture tête d'impression**
- 14. Butée arrêt ouverture tête d'impression**
- 15. Réglage ressort**
- 16. Turbine d'aspiration**
- 17. Vis déplacement plateau d'impression.**

A.BUISINE SAS
78 rue Félix Faure
92700 COLOMBES

Tel.: 01 41 19 29 70 - Fax: 01 48 85 82 10

www.abuisine.fr

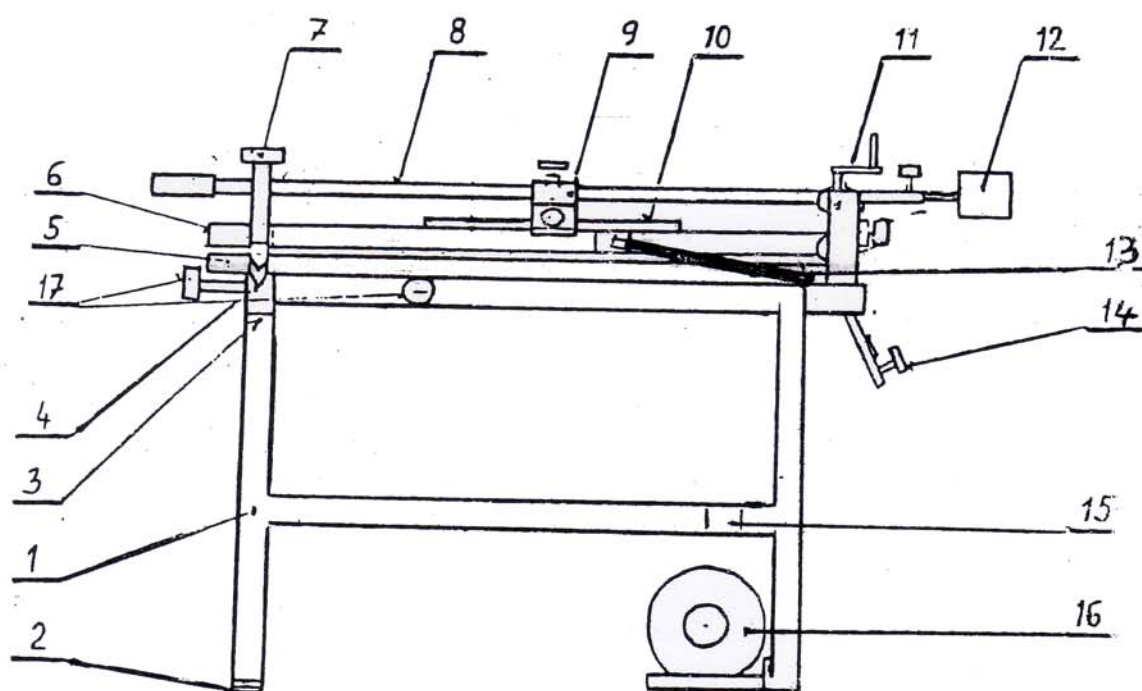

A.BUISINE S.A.

78 rue Félix Faure - 92700 COLOMBES
Tél. : 01 41 19 29 70 - Fax : 01 47 85 82 10
www.abuisine.com